


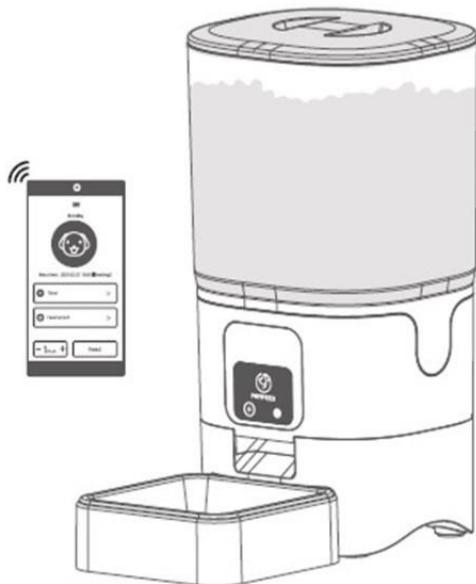

DISPENSER DE ALIMENTO INTELIGENTE

Manual del Usuario - 2.4G WiFi compatible



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- No utilice comida mojada, enlatada o húmeda.
 - No trate de reparar o modificar el dispenser por su cuenta.
 - No utilice el cable de datos para otro fin que no sea el de este producto.
 - No sumerja en agua el cuerpo del producto, ni el cable de corriente, o se dañarán los componentes electrónicos.
 - No guarde el dispenser en un lugar húmedo, ni lo utilice para otro fin que no sea el de alimentación.
 - No introduzca elementos que no sean comida seca para mascotas, ya que podría dañar el dispositivo, o incluso a su mascota.
 - Los menores no deben usar el dispenser sin la supervisión de un adulto.
 - Este producto utiliza 4 pilas AA (no incluidas).
 - Asegúrese de desconectar la corriente antes de instalar o quitar algún accesorio.
 - Para prevenir el atascamiento de comida, el tamaño de ella no debe exceder los 10mm.
 - Si necesita usar una prolongación del cable, éste debe tener las mismas características.
 - No se recomienda el uso de accesorios que no hayan sido fabricados por la marca, para mantener las condiciones de seguridad.
 - Si no utiliza el dispenser por un largo tiempo, recuerde quitar las baterías y desenchufar el cable de corriente.
 - Coloque el producto en posición horizontal. Se recomienda colocarlo contra la pared para evitar tropezos con el cable o que su mascota pueda destrozarlo.
 - Lea con precaución el manual de seguridad y empaque.
- **NOTA:** Lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas. Si el dispositivo es ligeramente distinto al de las fotos, tenga en cuenta que para ofrecer mejores productos, iremos actualizándolos regularmente.

REFERENCIAS DE PORCIONES DE ALIMENTO

- NOTA: Este cuadro es una recomendación para las cantidades de comida según las necesidades de su mascota. Una porción de este dispensar equivale a 15g.

PERRO

PESO DEL PERRO	ACTIVIDAD NORMAL	MUCHA ACTIVIDAD	PESO DEL PERRO	ACTIVIDAD NORMAL	MUCHA ACTIVIDAD	HIPER ACTIVIDAD
2kg	39g	45g	22kg	250g	290g	329g
4kg	66g	76g	24kg	267g	309g	351g
6kg	89g	104g	26kg	274g	318g	361g
8kg	111g	128g	28kg	290g	336g	381g
10kg	131g	152g	30kg	305g	353g	402g
12kg	150g	174g	32kg	320g	371g	422g
14kg	178g	206g 235g	34kg	335g	388g	441g
16kg	197g	228g 259g	36kg	350g	405g	461g
18kg	197g	228g 259g	38kg	364g	422g	480g
20kg	233g	270g 307g	40kg	379g	439g	496g

GATO


EDAD (meses)	1-2	2-4	4-6	6-8	8-12
Cantidad de comida sugerida	20-30g	30-50g	50-70g	70-80g	80-90g

PESO	2-3kg	3-5kg	5-7kg	EMBARAZO	PERIODO DE LACTANCIA
Cantidad de comida sugerida	25-35g	35-55g	55-85g	70-110g	120-190g

Si su mascota no termina toda la porción programada, reduzca la siguiente porción.

-02-

DESGLOCE DE COMPONENTES

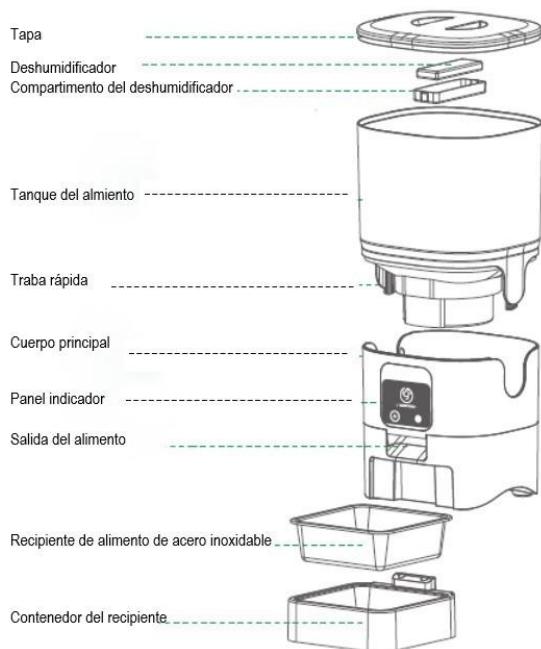

-03-

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Dispenser de Alimento Inteligente
Apto para	Gatos, perros, conejos, ardillas, animales pequeños
Tensión nominal	5V 1 A
Potencia	5W
Fuente de alimentación	Adaptador ó 4 baterías AA (no incluidos)
Material	ABS Eco Friendly
Dimensión	192.5 x 178.5 x 332mm
Peso neto	1.6Kg
Capacidad	25 tazas / 6L
Tamaño de la porción	10-20g (varía según la densidad de los diferentes alimentos)

CONTENIDO DE LA CAJA



Escanee el QR para mas detalles


www.papifeed.com.ar

PASOS DEL ARMADO DEL DISPENSER

1. Instalación del tanque de alimento




2. Conecte el cable provisto al conector USV (5V) de una fuente de alimentación externa (no provisto)



3. Introduzca el alimento e instale el velcro

Tamaño recomendado del alimento
5-10 mm / 0,2-0,4" de diámetro

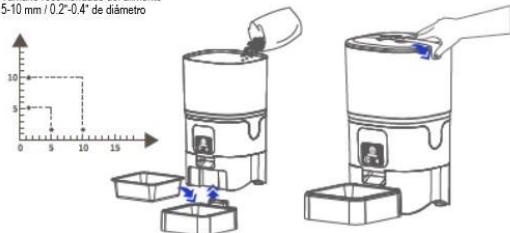

-05-

DESCRIPCIÓN DE BOTONES E INDICADORES

Pulsar el botón brevemente para alimentación manual

Pulsar durante 10 segundos para volver al modo WiFi



LED Indicador

DESCRIPCIÓN DEL LED INDICADOR

ESTADO	INDICADOR
Batería baja	Luz roja titilando (solo en modo batería)
WiFi desconectado	Luz verde fija
Conexión WiFi en proceso	Luz azul titilando rápidamente
WiFi conectado	Luz azul fija

INSTALACIÓN Y DESCARGA DE LA APLICACIÓN

Descargue e instale la APP buscándola como "Smart Life" en el Play Store de Google (Android) o en App Store (iOS)



Smart Life

-06-

CONECTE EL DISPENSER



Obtenga la Guía de Funcionamiento


* NOTA:

El dispenser de alimento es compatible con WiFi 2.4GHz. Mantenga el dispenser cerca del router para tener mejor señal de WiFi. El rango de distancia ideal está dentro de los 6m / 19.7 pies, sin obstáculos ni paredes.

1.	Encienda el Bluetooth y el WiFi
2.	Ingrese a la App Smart Life .
3.	Seleccione el dispositivo que quiera agregar. [Small Home Appliances-PetFeeder (WiFi)]
4.	Introduzca la clave y usuario de su red hogareña.
5.	Espera que el dispositivo esté conectado, presione el botón de finalizar para entrar a la página de alimentación.


* NOTA: Compruebe que la luz indicadora del dispenser esté titilando en azul; si el indicador de luz es de otro color, puede presionar [+] por 10 segundos para resetear el dispenser.

INTRODUCCIÓN DE FUNCIONES

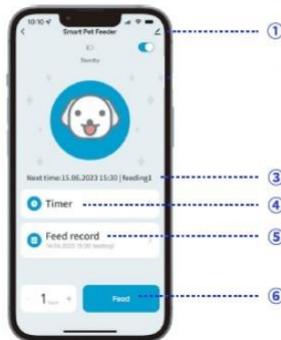


1. Comparta el dispositivo con su familia.
2. Recordatorio de la próxima alimentación programada.
3. Programe un calendario de alimentación diaria. (El dispenser utiliza la hora militar)
4. Ver el historial de alimentación.
5. Alimentación manual (en la App).

LIMPIEZA Y DESARMADO DEL PRODUCTO

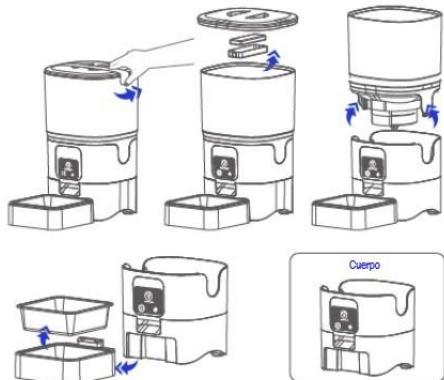

- **NOTA:** Además del cuerpo principal del dispensador, otras partes pueden ser desarmadas y limpiadas.

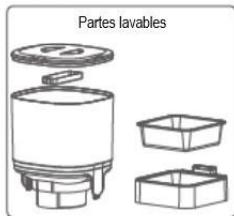

-09-

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE MAL FUNCIONAMIENTO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Falla la conexión a la red	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use el cable USB original para dar corriente. 2. Compruebe que el celular y el router estén lo más cerca posible. 3. Verifique que el Bluetooth y el WiFi de su teléfono estén encendidos. 4. Verifique que esté seleccionado el dispositivo correcto [Small Home Appliances-Pet Feeder (WiFi)]. 5. Compruebe que el indicador de luz esté en azul cuando se conecte (si está en otro color, puede presionar [+] por 10seg para resetear el dispensador).
Las tareas programadas no se ejecutan correctamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que el dispensador no esté reseteado o desconectado. 2. Verifique si el dispensador está conectado al WiFi. La luz debe estar en azul. 3. Verifique si los períodos de tareas están correctamente programados. 4. Verifique si la zona horaria del dispositivo coincide con su zona horaria. Con el dispositivo conectado, entre en la app, cliquee (tápez), Información del dispositivo, y haga coincidir las zonas. 5. Una vez verificados los ítems anteriores reinicie el equipo y reconéctelo a la red.
El dispensador entrega alimento cuando no está conectado a la red	El chip del dispensador tiene una función de memoria; el dispositivo continuará entregando comidas de acuerdo a la planificación programada.
¿Cómo se resetea el dispositivo?	Presione el botón (+) durante 10 segundos hasta que el indicador cambie.
¿Cómo ver la dirección MAC?	Con el dispositivo conectado, entre en la app, cliquee (tápez), Información del dispositivo para chequear la dirección MAC.
¿Por qué las baterías no duran?	Debido a la necesidad de conexión al WiFi, el consumo es mayor. Recomendamos utilizar de manera simultánea la fuente de alimentación y las baterías, como respaldo ante un corte de energía.

ATENCIÓN AL CLIENTE POST VENTA

Brindamos un año de garantía para este producto.

Escriba a nuestro equipo de soporte a info@papifeed.com.ar. Acompañe el mail con el número de factura y describa el problema. Le responderemos a la brevedad. También puede escribirnos al Whatsapp (+54 911) 7169-3000, ó a nuestro teléfono (+54 11) 5258-6548

-10-