

CR-4000Aire Control^{sr}Control Remoto **Universal** para Aire Acondicionado

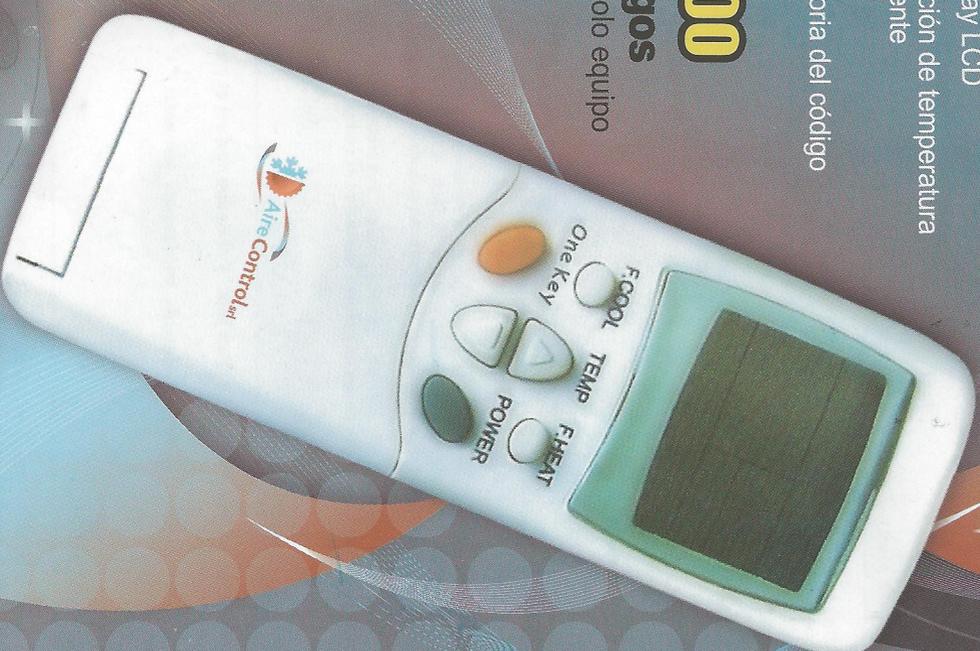
Marca	Código
ALASKA	197, 200, 201, 713
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325
AUCOMA	0258, 0296, 0462, 2373, 3534
AUX	0297, 0390, 0451, 2860, 3370
BANSEEN	0254, 1288, 3848
BGH - SILBENT AIR	0101, 0202, 0151
BOERKA	0383, 0434, 0436, 3477, 3967
CARRIER	0203, 0209, 0482, 0486, 0486-0458
CHANGHONG	0301, 0308, 1325, 2253, 3982
CHIGO	0379, 0382, 1916, 2940
CHOFU	0184, 0187, 1721, 3771
CHUNLAN	0345, 0350, 0450, 0453, 3932
CONROVA	0377, 1913, 3961
CONSUL	0463, 0975, 2511
CORONA	0155, 0163, 0459, 2206
COVENTRY	0002, 0232, 0311, 0744
DAEWOO	0203, 0209, 0406, 2256, 3990
DAMIN	0171, 0183, 2220, 3758
DE LONGHI	0002, 0237, 0318, 0388, 0406, 0520
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850
DONGBAO	0355, 0361, 2403, 3430
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997
ELECTROLUX	0216, 0220, 1753, 3802
FIRST LINE	0142, 0154, 0169, 0319, 0655
FRIESTECH	0277, 1813, 3349
FUJITSU	0127, 0137, 0464, 158, 3720
FUNAI	0450, 0481, 1906, 3302
GALANZ	0371, 0372, 1395, 2933, 3956
GENERAL	0659, 1152, 2180, 3711
GULEE	0398, 0399, 2446, 3983
GOLDSTAR	0201, 0466, 0469, 2515
GREE	0309, 0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266, 0272, 0453, 0455, 3852
HISENSE	0332, 0353, 1879
HITACHI	0118, 0126, 1148, 2679, 3700
HUALABO	0336, 0344, 1879, 3409, 3926
HUAJKE	0408, 1432, 2765, 3992
HUAJKE	0402, 0460, 0465, 1997, 3533
HUIJANG	0317, 0325, 0452, 2500, 3906
HUIHENG	0370, 0882, 2420, 3954
HUIKANG	0368, 0441, 0443, 2416, 3514
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250
JDC	0373, 0440, 1397, 3000
JINDA	0414, 1950, 2356
JINSONG	0389, 0391, 0446, 0448, 3462
JOHSON	0245, 0402, 2028, 3829
KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958
KELEON	0282, 0287, 0473, 0485, 0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1988, 3810
KOLIN	0416, 0418, 1952, 2465, 3539
KONKA	0397, 0457, 0459, 1257, 3523
LG	0197, 0200, 0514, 2050, 3730
LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3523

Marca	Código
LITTLE DUCK	0527, 0532, 1556, 2070
LORENZ-SIBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543
LUTZ	0107, 0109
MACOUVAY	0234, 0237, 0465, 2283, 3820
MARSHALL	0108, 0203, 0260, 0307, 0455, 0487
MICOM	0415, 1439, 2463
MIDEX	0260, 0265, 1284, 2310
MITSUBISHI	001, 0045, 0476, 0479, 3628
NORITZ	0431, 1453, 2468
PANASONIC - NATIONAL	0138, 0154, 0483, 2019, 3738
PANDA	0378, 0890, 1405
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795
PROTON	0421, 0423, 2507, 3593
RAYBO	0362, 0367, 1387, 2925
RECCO	050
ROVA	0369, 0438, 0439, 1973, 3510
SABBO	0435, 0506, 0508, 2483, 3579
SAITO DENKI	0212, 0215, 1238, 3285
SAMPO	0424, 0426, 1448, 3497
SAVINGG	0188, 0196, 2239, 3772
SANNO	0046, 0095, 0559, 1090, 3678
SASUKI	0254, 0470, 2006, 3838
SHANGLING	0384, 0388, 0444, 0445, 3969
SHARP	0096, 0106, 1633, 2150, 2656
SHINCO	0351, 0354, 0454, 0456, 2912
SHUAKANG	0288, 0800, 1311
SHUANGTU	0376, 0400, 0407, 0480, 3476
SONGHE	0428, 0429, 1965, 2988
SOVA	0409, 0410, 2457, 3482
SUNAMER	0427, 1963, 2485, 3499
SUNDBERG	0257, 0605, 1793, 3841
SWAN	0434, 0946, 1556
TADRAN	0246, 0251, 2295, 3833
TATUNG	0419, 0420, 1955, 2979
TCL	0273, 0281, 1299, 3347
TECO	0256, 0473, 0475, 1280
TIANDI, MICOM	0415, 0927, 1538, 3999
TOP HOUSE	0297
TOSHIBA	0107, 0117, 0489, 1647, 3181
TRANE	0227, 0232, 0739, 2276
UNI-AIR	0222, 0224, 0450, 3522
WEILL	0393, 0396, 2442, 3979
WHIRPOOL	0164, 0170, 0502, 2038, 3752
WINIA	0481, 1505, 3553
XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
XINLE	0400, 0401, 2960, 3985
YANGZI	0403, 1427, 3475
YINYAN	0258, 0259, 0266, 0331, 2888
YORK	0238, 0243, 2287, 3312
WESTINGHOUSE	0050, 0107
ZENITH	107, 108
ZHEN BAO	0639, 1164, 2176, 3200

Control Remoto Universal para Aire Acondicionado

- ▶ Display LCD
- ▶ Medición de temperatura ambiente
- ▶ Reloj
- ▶ Memoria del código

4000
códigos
en un solo equipo

**CR-4000**

Control Remoto **Universal** para Aire Acondicionado

CR-4000



Descripción del Producto

El Control Remoto CR-4000 comprende 100 marcas y 4000 modelos en un solo equipo. Es posible ingresar el código del equipo en forma directa con el teclado numérico, o bien buscar el código del modelo deseado en forma automática. Una vez seleccionado, dicho código permanece almacenado en memoria por siempre. Temporizador para el encendido y apagado y reloj de precisión. Por favor, lea cuidadosamente esta guía del usuario antes de utilizar el control remoto.

Selección Manual del Código por Marca

- 1) Retire la tapa deslizable del Control Remoto. Coloque 2 baterías AAA de acuerdo con la polaridad indicada en el receptáculo.
- 2) Localice el modelo de su equipo de acuerdo con la tabla adjunta. Si hay varios modelos para la misma marca, tendrá que probar cual de ellos es el más adecuado para su equipo.
- 3) Presione la tecla "SELECT", el código del modelo parpadeará en el display. Ingrese el código de 4 (cuatro) dígitos. El código será confirmado.

Nota: Verifique para cada marca todos los códigos uno por uno, hasta que el control remoto pueda operar todas las funciones del equipo.

Búsqueda Automática

Si no conoce el modelo del aire acondicionado o el código del control remoto o bien no encuentra la marca dentro del listado provisto, por favor opere de la siguiente forma:

- 1) Apunte el control remoto hacia el equipo de aire acondicionado y presione la tecla "SELECT" durante 5 segundos y luego libérela. Cuando el equipo de aire acondicionado emita una señal audible, presione cualquier tecla para confirmar el código.
- 2) Luego de encender el equipo, pruebe otras funciones. Si no responde correctamente, reintere los pasos anteriores hasta que el código sea el correcto

Utilizando las teclas "F.COOL" y "F.HEAT"

- 1) Presione las teclas "Fast Cool" o "Fast Heat" y el equipo operará en modo frío o calor adecuadamente.

Nota: La temperatura podrá ser ajustada presionando las teclas "+", "0", "-", según corresponda.

Función One Key

Al presionar la tecla "One Key", el equipo de aire se pondrá en marcha, midiendo la temperatura ambiente, tanto en verano como en invierno y automáticamente seleccionará el modo de operación FRÍO o CALOR, con la temperatura en 26° o 20°C, la velocidad intermedia del FAN y el swing en automático.

Ajuste del Reloj

- 1) Presione la tecla "CLOCK". La indicación del reloj parpadeará.
- 2) Presione las teclas "TIME +" y "TIME -" para ajustar la hora actual.
- 3) Presione nuevamente la tecla "CLOCK". Si no es presionada la tecla "CLOCK", la hora será ajustada automáticamente después de 5 segundos de inactividad.

Timer de Encendido y Apagado

- 1) Presione las teclas "TIMER ON" o "TIMER OFF". El display mostrará la indicación del reloj y la hora parpadeará.
- 2) Presione las teclas "TIME +" y "TIME -", para ajustar el horario de encendido o apagado automático del equipo.
- 3) El horario quedará parpadecando (deteniéndose luego de 5 segundos). El display mostrará la hora actual y la indicación de CLOCK.

Nota:

- 1) *Solamente podrá seleccionar el timer de encendido luego de haber apagado el equipo, y seleccionar el timer de apagado luego de haber encendido el equipo.*
- 2) *Si se presiona la tecla "TIMER ON/OFF" dos veces consecutivos, el timer se borrará.*
- 3) *Luego de haber seleccionado el timer, mantenga el control remoto apuntado hacia el equipo de aire acondicionado, de modo que reciba la información de encendido o apagado. Si esto no es realizado, el ajuste será borrado.*
- 4) *Para visualizar el TIMER, presione la tecla "TIMER ON/OFF". El display mostrará el tiempo (luego de 5 segundos, se visualizará nuevamente la hora).*

Temperatura Ambiente

Presione la tecla "Room Temperature", se visualizará la temperatura ambiente actual.

Precauciones

- 1) Generalmente las baterías tienen una duración de uno o dos años. Si no se utilizará el control remoto por un tiempo prolongado, remueva las baterías para evitar pérdida de líquidos de las mismas y daños a su control remoto. Cuando el display comienza a disminuir su intensidad, por favor reemplace las baterías (no mezcle baterías nuevas y usadas).
- 2) El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y funciones del producto.
- 3) Normalmente el display mostrará la hora, pero si presiona la tecla "ENTER" podrá visualizar el código seleccionado. Luego de 5 segundos la visualización volverá a su indicación normal.

Especificaciones Técnicas

Distancia de control: Mayor a 8 m
Modelo de batería: Batería AAA (UM-4, R03) x 2
Dimensiones: L 127mm x W48mm x D22mm
Peso: Aproximadamente 66,5 g (excluidas las baterías)