MANUAL DEL USUARIO

ALIMENTADOR DE MASCOTAS AUTOMÁTICO CON CÁMARA

WiFi 2.4Ghz

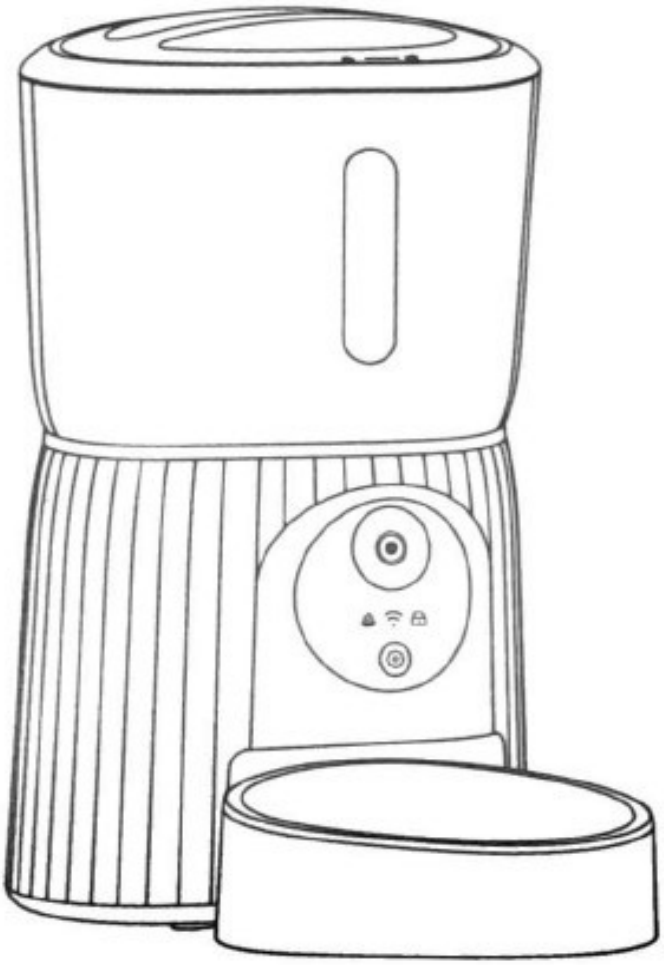

MODELO PF01C

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Tapa
2. Compartimento del desecante
3. Tanque de alimento transparente
4. Base del tanque
5. Rotor
6. Pantalla LCD
7. Botón
8. Salida del alimento
9. Base del dispositivo
10. Plato de acero inoxidable
11. Bandeja del plato
12. Conector de alimentación Tipo C
13. Botón On/Off
14. Compartimento de baterías
15. Tapa del compartimento
16. Cámara

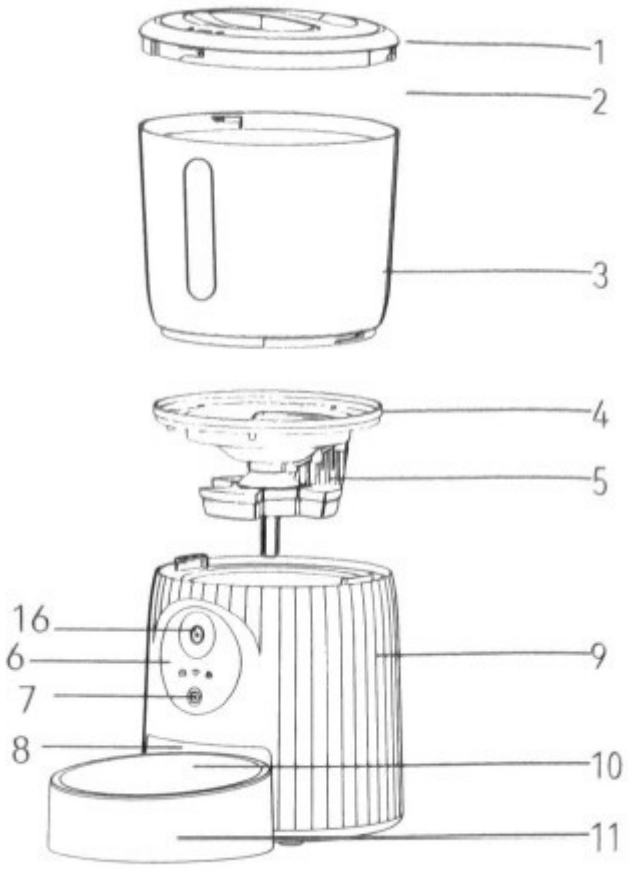

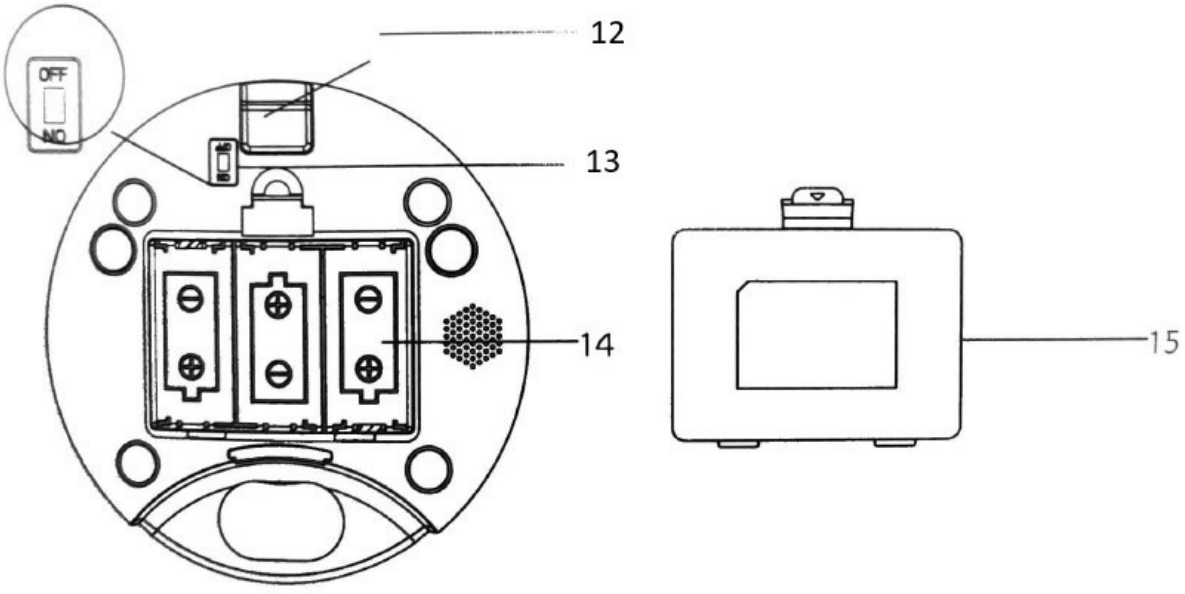

Vista de la base

BOTONES Y PANTALLA

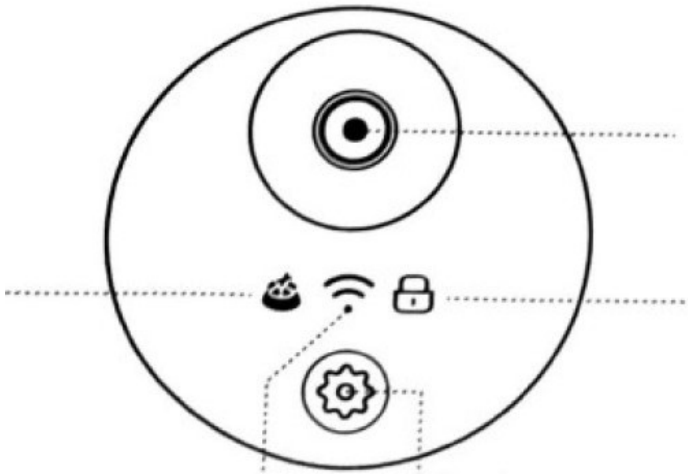

ÍCONO	SIGNIFICADO
	LUZ ROJA TITILANDO: esperando la conexión del dispositivo **LUZ VERDE ENCENDIDA**: conexión a la Red
	RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA 1080P
	• Oprima 2 veces para alimentación • Presión larga para reseteo

INSTRUCCIONES DE USO

ENSAMBLADO Y PREPARACIÓN DE CONFIGURACIÓN

1. **Desempaque el dispenser y retire el plato de acero inoxidable y la bandeja del plato.**
2. **INSTALE EL TANQUE DE ALIMENTO**
   Gire el tanque de alimento en el sentido de las agujas del reloj para instalarlo en la base. Cambie el interruptor que se encuentra en la parte trasera de la base. Hacia arriba para bloquear. Hacia abajo para desbloquear.

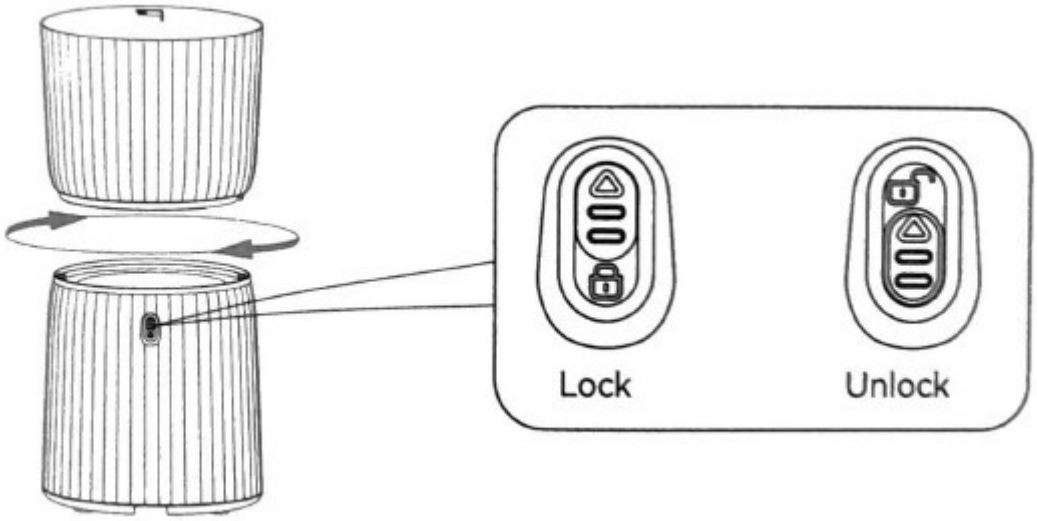

3. **AGREGUE SUFICIENTE ALIMENTO SECO PARA MASCOTAS**
   Tamaño recomendado de las croquetas: 2-15mm / 0.07-0.6inch de diámetro. No utilice alimento enlatado, húmedo o mojado.

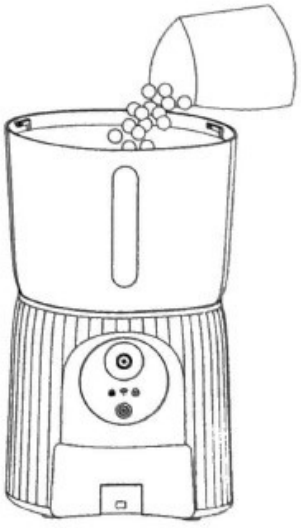

4. VUELVA A COLOCAR LA TAPA

Para trabar en el lugar correcto, gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj, desde la señal de rotación de la derecha hasta la señal de rotación de la izquierda.

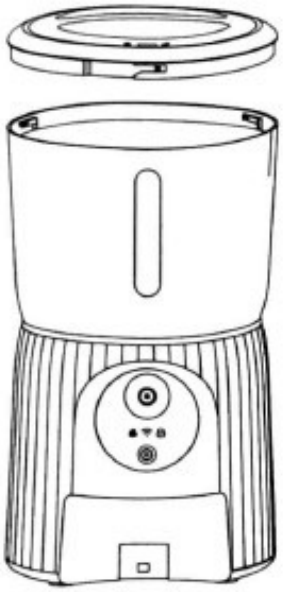

5. **INSTALACIÓN DEL PLATO DE ALIMENTO**

Coloque el plato de comida en las ranuras que se encuentran en la base del dispenser.

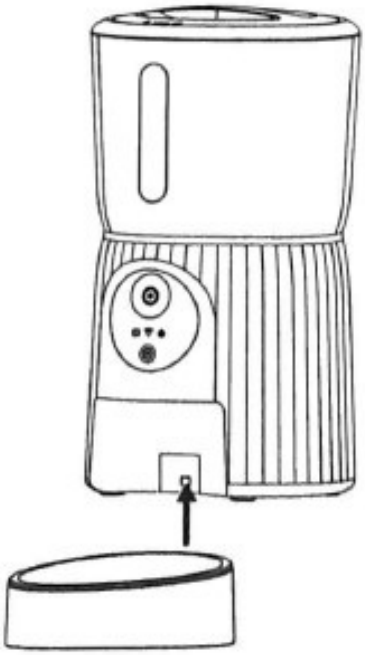

CONEXIÓN A LA ELECTRICIDAD

EL ALIMENTADOR SOPORTA DOS MÉTODOS DE CONEXIÓN

- Usando el cable adaptador de la corriente del Tipo C: conecte el adaptador de 5V a un tomacorriente de pared y encienda el interruptor.
- Usando baterías: Coloque 3 baterías alcalinas del tipo D en el compartimento de las baterías y encienda el interruptor.

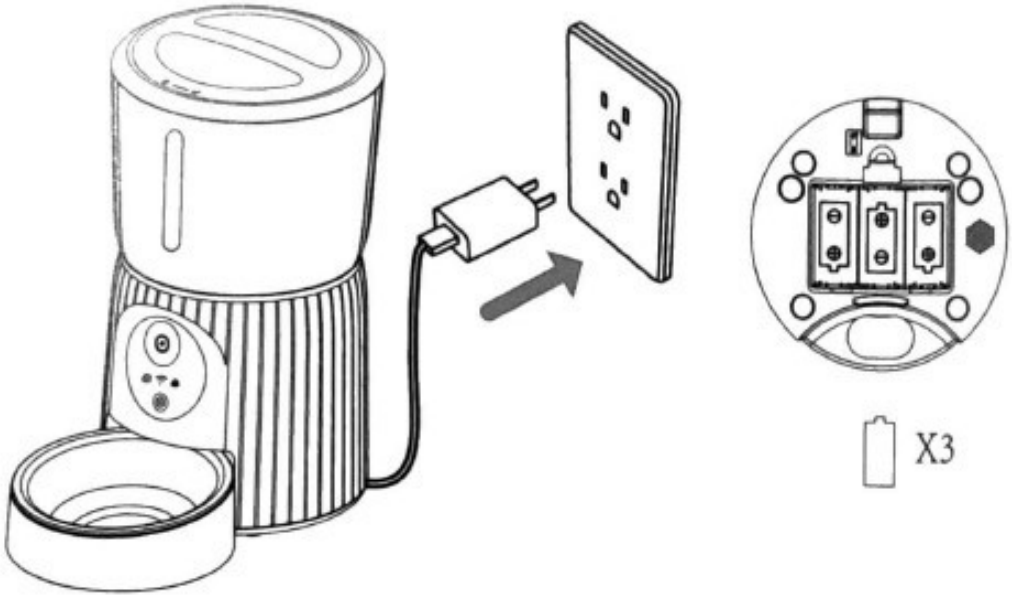

NOTA:

- El ícono de la batería titilará en rojo cuando la carga de la batería sea baja.
- Cuando el adaptador de corriente, el cable USB y las baterías están siendo usadas al mismo tiempo, el dispenser solo consumirá energía a través del cable de alimentación.
- Si el dispenser no enciende, chequee si el interruptor On/Off que se encuentra en la base está en la posición *"On".*

CONECTANDO CON LA APP

Chequee que el WiFi y el Bluetooth de su teléfono se encuentren encendidos. Solo soporta conexión WiFi de 2.4GHz.

- DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA APP

1. Busque "*Smart Life*" en el APP store o escanee el siguiente QR para descargar la aplicación.

2. Regístrese e ingrese en su cuenta.

- AGREGAR UN DISPOSITIVO (automático)
  El equipo aparecerá con la identificación *"Security Camera"* y verá la foto del alimentador. Selecciónelo para continuar el proceso de reconocimiento.

	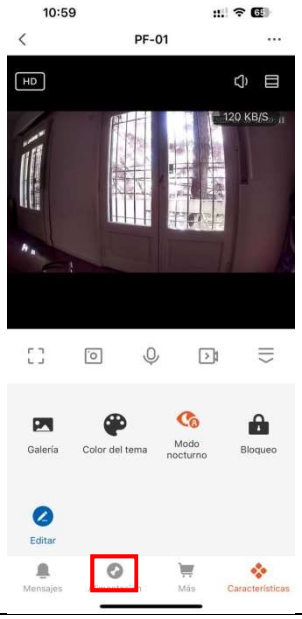	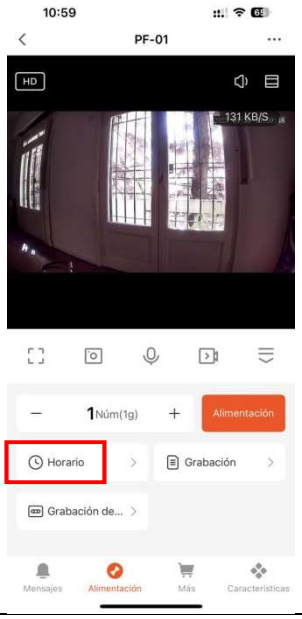
1. Una vez que acceda al dispositivo, oprima el botón indicado para ingresar al menú de alimentación.	2. En la interfaz de alimentación podrá programar la cantidad de porciones y horarios a ejecutar el plan.	3. Seleccione el botón *"Horario"* para agregar los planes de comida.

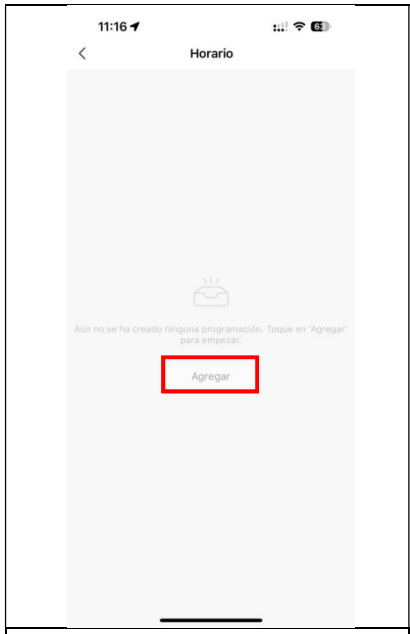	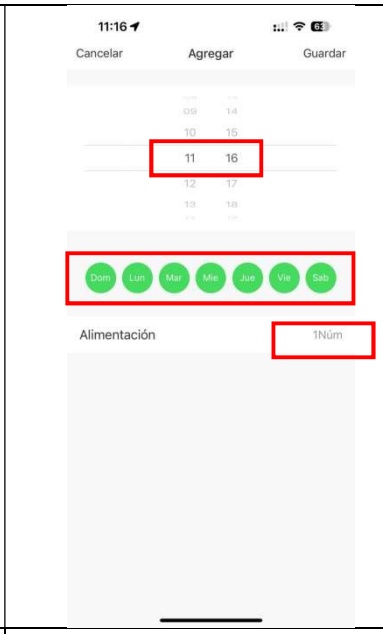	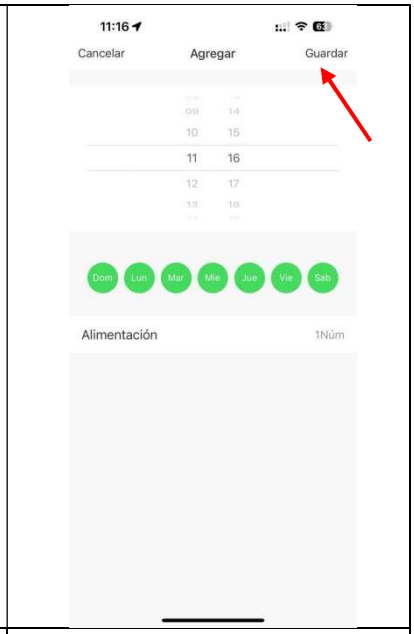
4. Oprima *"Agregar"*	5. Configure el horario, días y porciones	6. Oprima *"Guardar"*

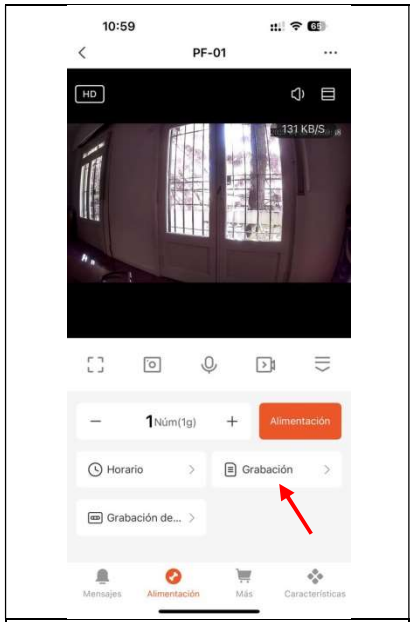	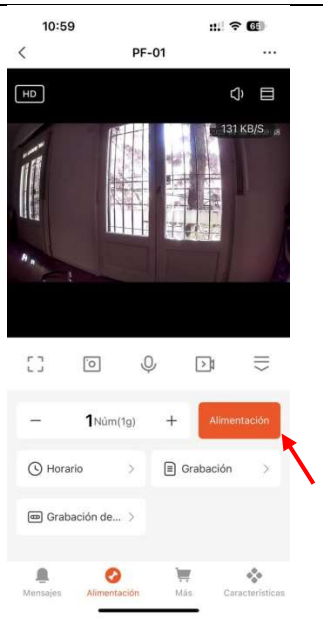	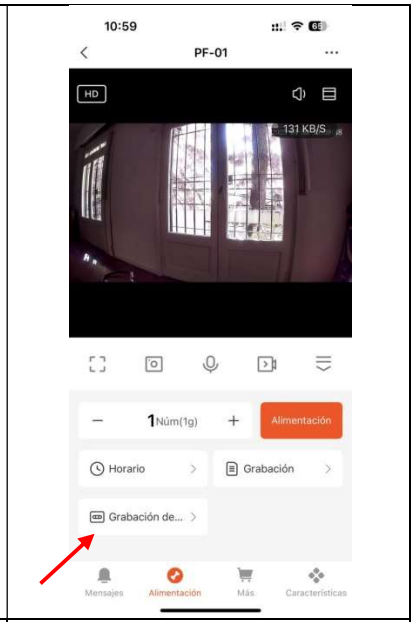
7. Puede ver el registro de alimentaciones.	8. Puede ejecutar un plan de raciones de manera manual. Seleccione la cantidad de porciones y presione *"Alimentación"*	9. Puede grabar un mensaje corto para llamar a su mascota a comer. Presione el botón para iniciar la grabación y para finalizarla. Acérquese al equipo para que la voz sea clara y fuerte.

- AGREGAR UN DISPOSITIVO (manual)

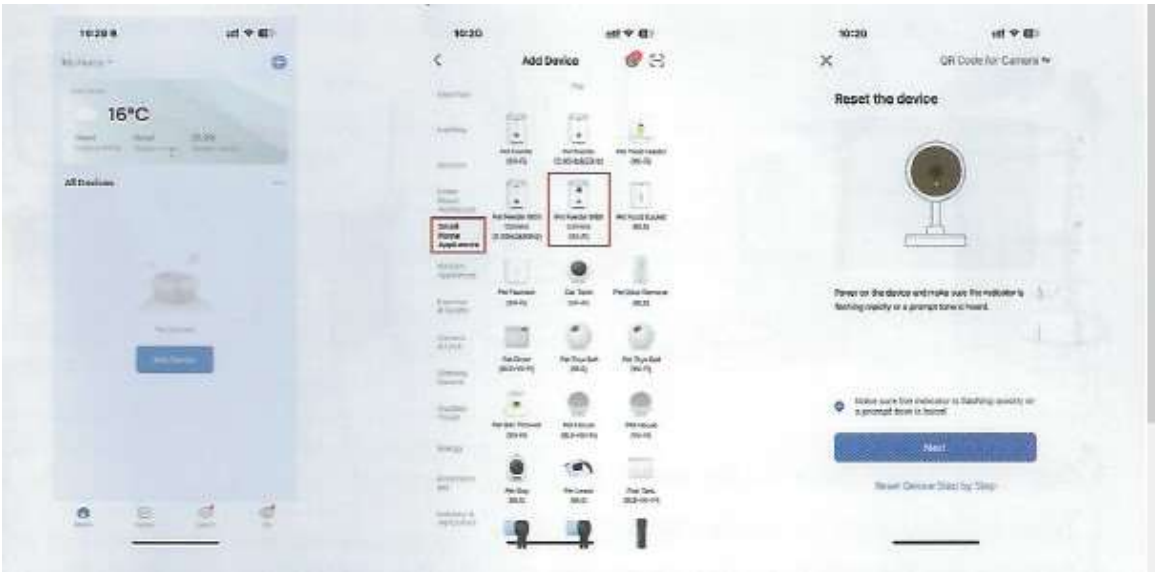

1. Oprima *"Add"* (agregar)	2. En la categoría *"Small Home Appliances"*, subcategoría *"Pet"* (mascota), buscar *"Pet Feeder with Camera"* (WiFi)	3. Luego de resetear el dispositivo oprima *"Next"* (siguiente)

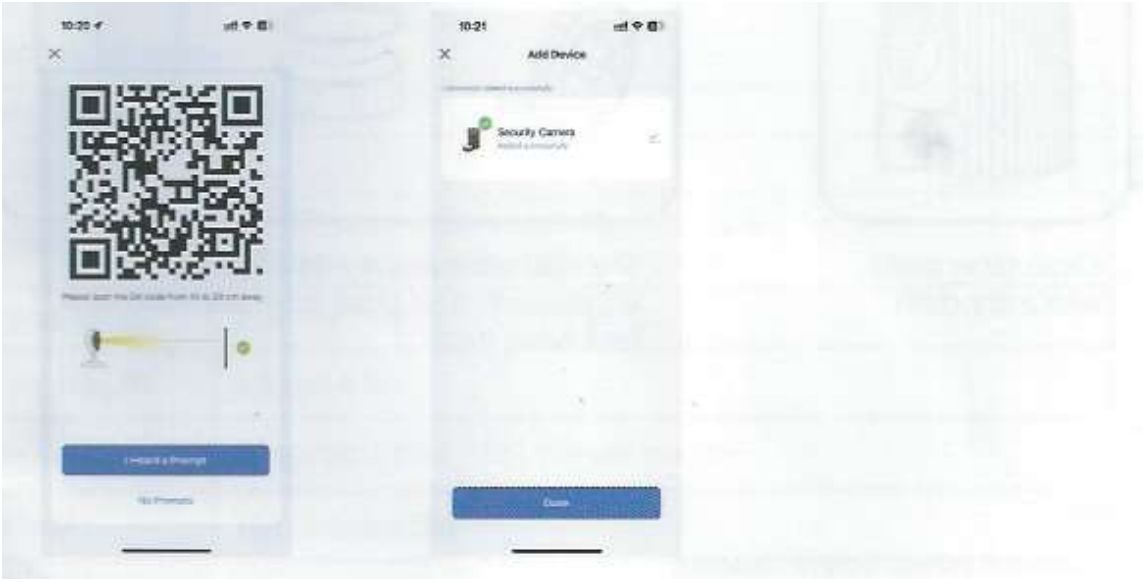

4. Lea este QR con la cámara, escuche la señal sonora y conecte el dispositivo.	5. Conexión exitosa	

LIMPIEZA Y CUIDADO

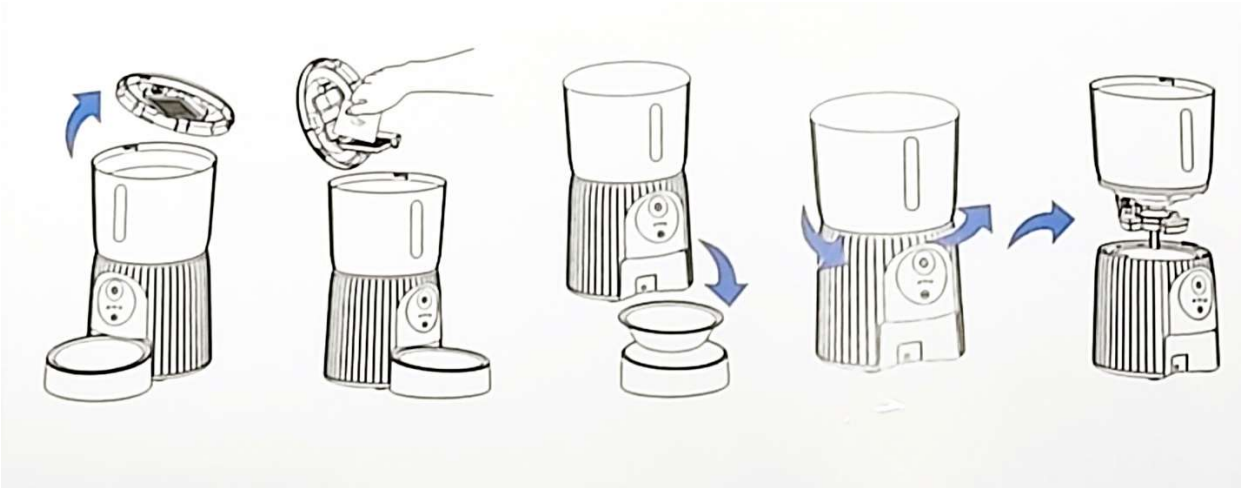

1. Abra la tapa y quite el desecante.
2. Gire en el sentido opuesto de las agujas del reloj para retirar la base del tanque.
3. Quite el plato del alimento y remueva todo resto de alimento, incluso la que se encuentra en la tolva (embudo)

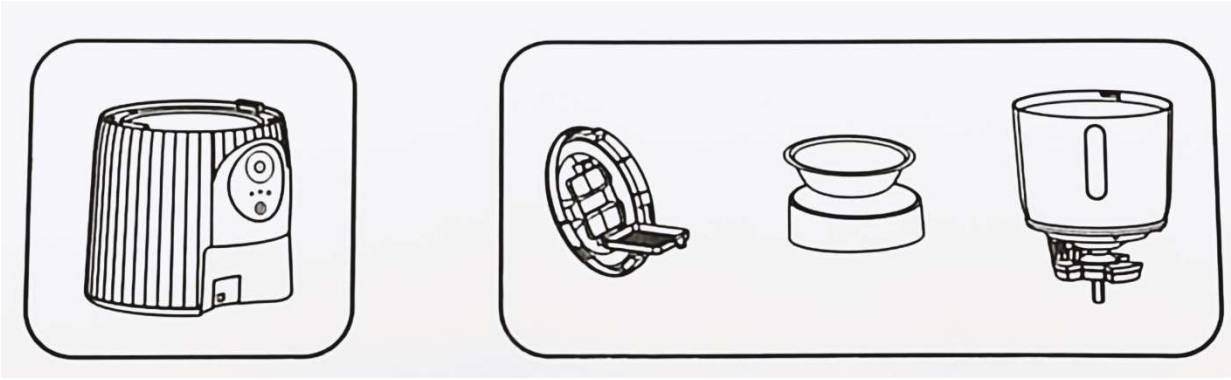

Limpiar con paño seco

Las partes que se pueden lavar son las siguientes: tapa, plato de acero inoxidable, bandeja del plato, tanque de alimento, base inferior del tanque, rotor

NOTA:

- Desconecte el dispenser de la corriente antes de comenzar la limpieza.
- No colocar en lavavajillas. Únicamente el plato de acero inoxidable es apto para ser lavado de esta manera.
- Se recomienda lavar el alimentador periódicamente para cuidar la salud de su mascota.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Las respuestas a estas preguntas pueden resolver la mayor cantidad de problemas que podrían presentarse a la hora de usar el dispenser.

PREGUNTAS	SOLUCIONES
La pantalla muestra error E-01	E-01 indica que la salida del alimento podría estar bloqueada. Por favor, limpie la salida del alimento regularmente.
La pantalla muestra error E-02	E-02 indica alguna anormalidad en el suministro de alimento. Verifique que no haya ningún objeto extraño en la tolva, o que el alimento no sea demasiado grande.
Pantalla LED apagada	Si está utilizando solo baterías como fuente de alimentación, la pantalla se apagará luego de 2 min sin operar. Tocando cualquier botón, la pantalla vuelve a encenderse
La cantidad de alimento no es la misma que la programada	La cantidad de alimento por porción varía según el tamaño del alimento. Pruebe manualmente la cantidad de alimento por porción antes de realizar la configuración definitiva.

GARANTÍA

- Este producto fue manufacturado bajo estrictas normas de control de calidad
- Si tiene algún problema con el producto, cuenta con una garantía de 6 meses. Puede contactarnos vía email: info@papifeed.com.ar; acompañe con el número de factura y relate el problema. WhatsApp: (+54 911) **7169-3000** ó a nuestro número de línea (+5411) **5258-6548.**

ESPECIFICACIONES

MODELO	PF01C
CAPACIDAD	4L
TENSIÓN NOMINAL	Adaptador 5V. Cable USB con ficha Tipo C, 3 baterías alcalinas D (no incluidas)
CÁMARA	Resolución 1080P con visión nocturna
DIMENSIONES	279x199x199mm / 10.9x7.8x7.8 in
PESO NETO	1.8 kg / 4lbs
PORCIÓN	30 porciones máx. 1/10 tazas por porción
COMIDAS	15 comidas por día