



MANUAL DEL USUARIO

PF10C

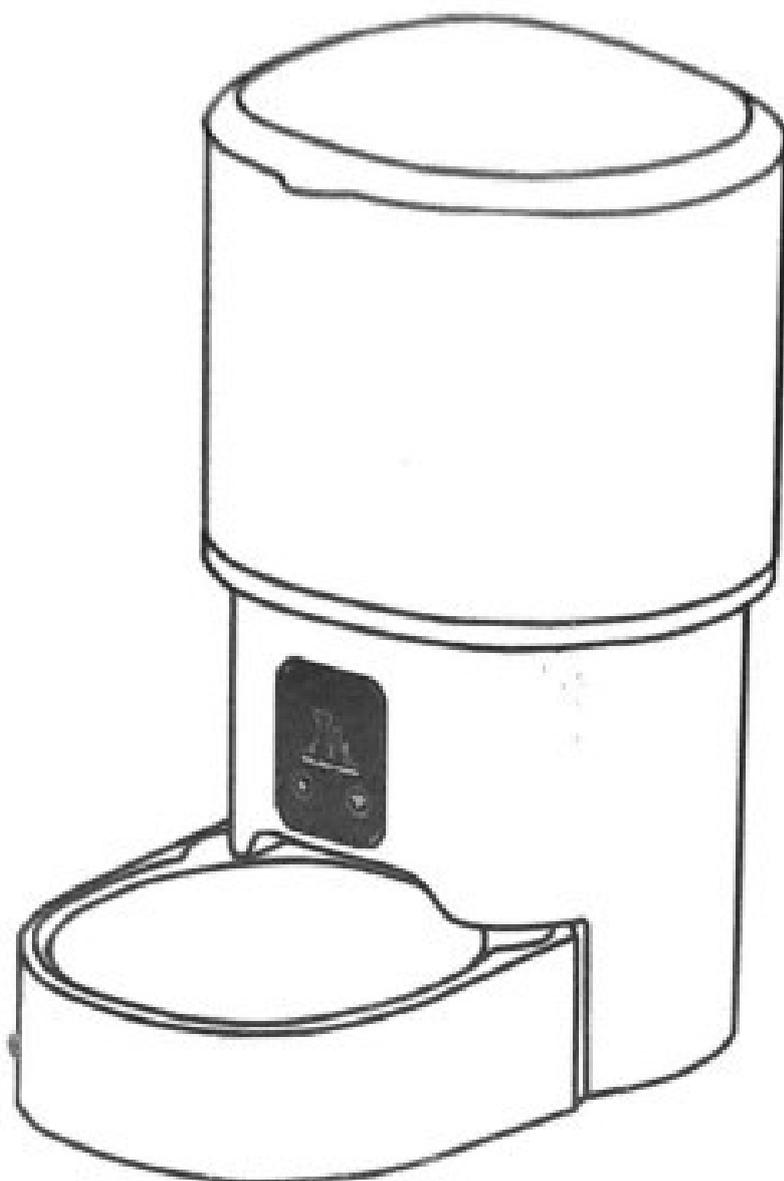


POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ACCESORIOS

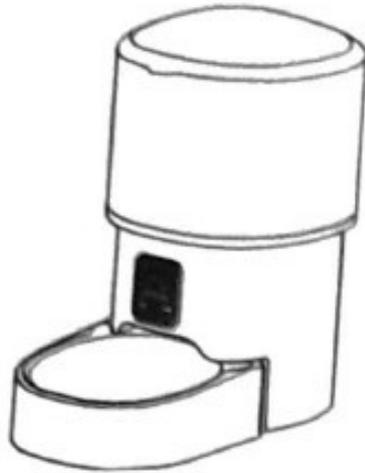

DISPENSER

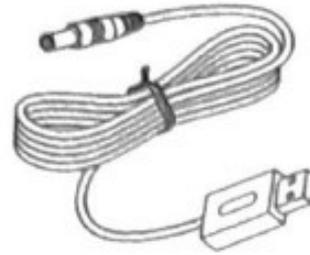


CABLE USB

PRECAUCIONES

1. Use es dispenser dentro de su casa.
2. Instale y use el dispositivo de acuerdo a las instrucciones del manual.
3. Ideal para usar con alimento seco y duro, de 16mm de diámetro o menos.
4. Los menores deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
5. No desarmar, modificar o agregar funciones adicionales sin autorización.
6. Este producto trabaja con bajo voltaje, pero evite que su mascota mastique el cable, ya que podría tener pequeñas descargas, tenga precaución.
7. Asegúrese de que el producto se encuentre en un lugar firme y estable, de lo contrario podría causar un mal funcionamiento o derrame.
8. Este producto funciona con un adaptador de 5V; no conecte accesorios de otras marcas, para evitar accidentes.
9. Además de enchufarlo a la corriente, use el dispositivo con baterías para prevenir un mal funcionamiento en caso de cortes de luz.

INSTRUCCIONES

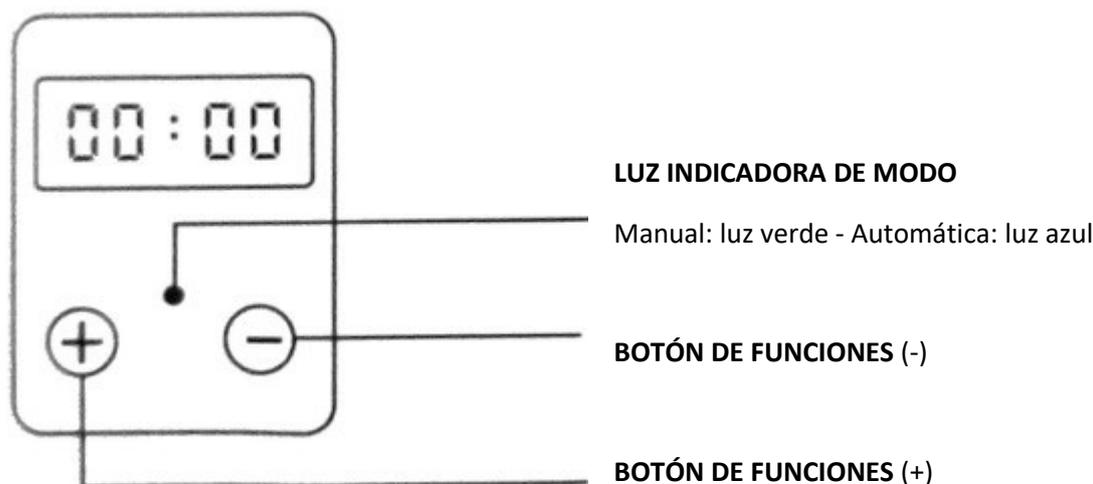

1. Abra el compartimento de las baterías que se encuentra en la base del dispenser y colóquelas (no incluidas). Conecte el cable USB a la corriente y al comedero. Luego de la conexión, el display numérico se iluminará y mostrará 00:00. (**NOTA:** utilice solo el cable USB incluido en el producto para evitar desperfectos. Las baterías necesarias para este dispenser son 4 AA no incluidas. Se recomienda utilizar ambos modos de suministro eléctrico a la vez)
2. **PONER EN HORA EL COMEDERO**
Luego de conectar a la corriente, el display indica 00:00. Presione simultáneamente los botones (+) y (-) y mantenga presionado por 2 segundos. El display parpadeará indicando que se encuentra en el modo de ajuste de la hora. Con los botones ajuste hasta obtener la hora adecuada y luego no toque ningún botón. Parpadearán los dígitos de los minutos. Realice la misma operación. Por último, los números parpadearán 5 veces hasta que se guarde la configuración.
3. **PROGRAMAR EL MODO AUTOMÁTICO**
Puede programar hasta 6 comidas al día. Luego de ajustar el reloj, mantenga presionado el botón (-) por 2 segundos para comenzar con la programación.
Paso 1: El dígito de la hora parpadea para su ajuste. Con los botones (+) y (-) avance hasta llegar a la hora deseada. Luego no toque ningún botón hasta que automáticamente pase al siguiente paso.
Paso 2: Repita la operación anterior para ajustar los minutos de la programación. Luego no toque ningún botón hasta que automáticamente pase al siguiente paso.
Paso 3: Configuración de cantidad de porciones de Alimento. La pantalla numérica mostrará C1-* con el número parpadeando. Presione los botones (+) y/o (-) hasta encontrar la cantidad de porciones deseada entre 0 y 9. Suelte el botón hasta que se guarde este ajuste y pase automáticamente a la configuración de la segunda comida (se repetirán los pasos 1, 2 y 3, hasta un máximo de 6 comidas diarias). Luego de la configuración de las comidas deseadas, la pantalla regresa al horario actual y la luz indicadora azul permanece encendida. De esta manera, el dispenser operará automáticamente con las alimentaciones programadas, repitiéndose día a día.
4. **ALIMENTACIÓN MANUAL**
En cualquier modo, apretando una vez el botón (+) suministrará 1 comida.

LIMPIEZA DIARIA

1. No coloque el comedero en lugares húmedos o soleados, ya que podría afectar el normal funcionamiento.
2. El único alimento adecuado para este dispositivo es seco; no coloque alimentos húmedos o perecederos en él.
3. Ante cualquier desperfecto o mal funcionamiento, deje de usar el comedero y contáctese con la atención al cliente post venta.
4. Se recomienda reemplazar la comida regularmente para mantener el alimento en perfectas condiciones y evitar que se dañe.
5. Si se va a ausentar de su hogar por un largo período de tiempo, chequee que haya suficiente alimento, y pida ayuda a algún vecino o amigo que revise el buen funcionamiento.
6. Para mantener la higiene del comedero, límpielo por lo menos una vez a la semana.
7. Limpie el compartimento de almacenamiento de alimento, la bandeja y las partes circundantes con agua tibia y detergente neutro.
8. Luego de una limpieza profunda, séquelo con un paño limpio y colóquelo en un área ventilada para que termine de secar.

GARANTÍA

1. Este producto fue manufacturado bajo estrictas normas de control de calidad
2. Si tiene algún problema con el producto, cuenta con una garantía de 6 meses.
Puede contactarnos vía email: info@papifeed.com.ar; acompañe con el número de factura y relate el problema. WhatsApp: (+54 911) **7169-3000** ó a nuestro número de línea (+5411) **5258-6548**