


Control para Aire Acondicionado - Modelo CAC-050PWM +

Esquema de Conexiones

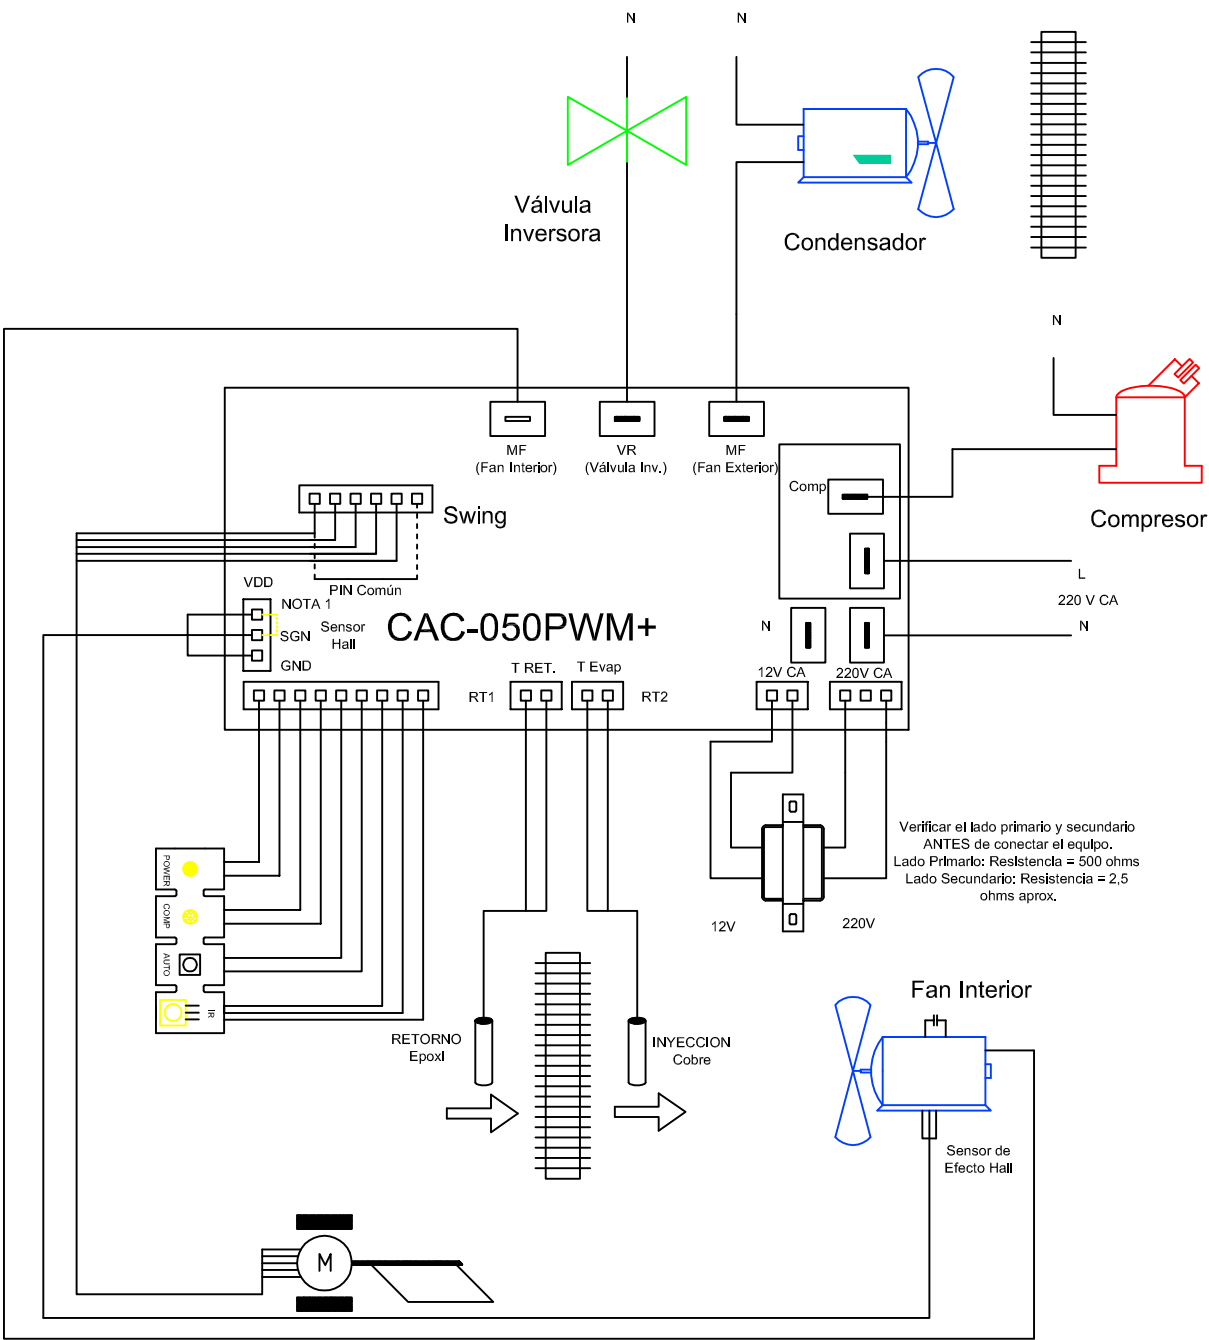

NOTA 1: En caso que el motor que posea NO tenga sensor de efecto Hall o esté dañado, para eliminar la alarma puede realizar un puente entre VDD y SGN

Distribuidor AireControl Autorizado:

